

INDUSTRIEL AFFUGTER

BRUGSANVISNING

Model: DY-C30A



TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT.

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG

HUSK : MONTÉR DEN MEDSENDTE STIKPROP INDEN IBRUGTAGNING.

Emballage:

Smid venligst ikke emballagen væk og ødelæg den ej, indtil De har tjekket apparatet er i orden – og i drift.

Efter at have fjernet emballagen, sikres at indholdet er intakt og komplet.
I det usandsynlige tilfælde at der mangler dele: kontakt venligst Deres forhandler.

LAD IKKE børn være uden opsyn med emballagen, da det er et potential kilde til fare. Bortskaffelse af alt emballage skal udføres ansvarligt, forsvarligt og i overensstemmelse med de lokale myndigheds bestemmelser.

GENBRUG ALTID emballagen hvor det er muligt.

Når De bruger eldrevet apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsregler altid følges.

LÆS instruktionerne grundigt og fuldt ud, før De prøver produktet.


HUSK: AFFUGTEREN MÅ ALDRIG LIGGE NED.

VIGTIGE INSTRUKTIONER


For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skade på personer/ejendom:

1. Betjen altid produktet fra en strømkilde med samme spænding, frekvens og styrke som er angivet på produktets identifikationsplade.
2. Tæt overvågning er nødvendigt, når et produkt bliver brugt af eller i nærheden af børn, ældre eller svagelige. Lad ikke børn bruge apparatet som legetøj.
3. Betjen ikke dette produkt, med en defekt eller beskadiget ledning eller stik. Hvis ledningen er beskadiget, skal dette laves af dertil uddannet personale eller andre lignende kvalificerede personer, for at undgå fare.
4. For at mindske risikoen for elektrisk stød, må enheden eller ledningen ikke udsættes for fugt af nogen form. Affugteren SKAL være monteret med den medsendte 3-bens godkendte stikprop (grøn) i slagfast plast og med jordben.
5. Sluk og tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, før montering og inden rengøring.
6. Anbring ikke genstande på produktet. Sørg for at ind og udløb og andre åbninger ikke er blokeret. Brug ikke apparatet tæt på vægge og gardiner osv.
7. Brug af dele eller tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af forhandleren kan forårsage skade på personer eller ejendom.
8. Dette produkt er beregnet til normalt lysnet 1x230 V - 50 Hz.
9. Forsøg ikke at adskille produktet.
10. Lad aldrig apparatet stå på en metalplade under drift.
11. Brug ikke apparatet i kraftig varme eller våde forhold, brug det heller ikke i farligt miljø.
12. Rengør ikke produktet med et organisk opløsningsmiddel.
13. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden. Medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.
14. Børn bør ikke efterlades uden opsyn med apparatet.
15. Denne brugermanual er en integreret del af produktet og bør opbevares sikkert, og skal altid ledsage apparatet. Også i tilfælde af ejerskifte, eller ved henvendelse til servicetekniker.

PRODUKT IDENTIFIKATION:

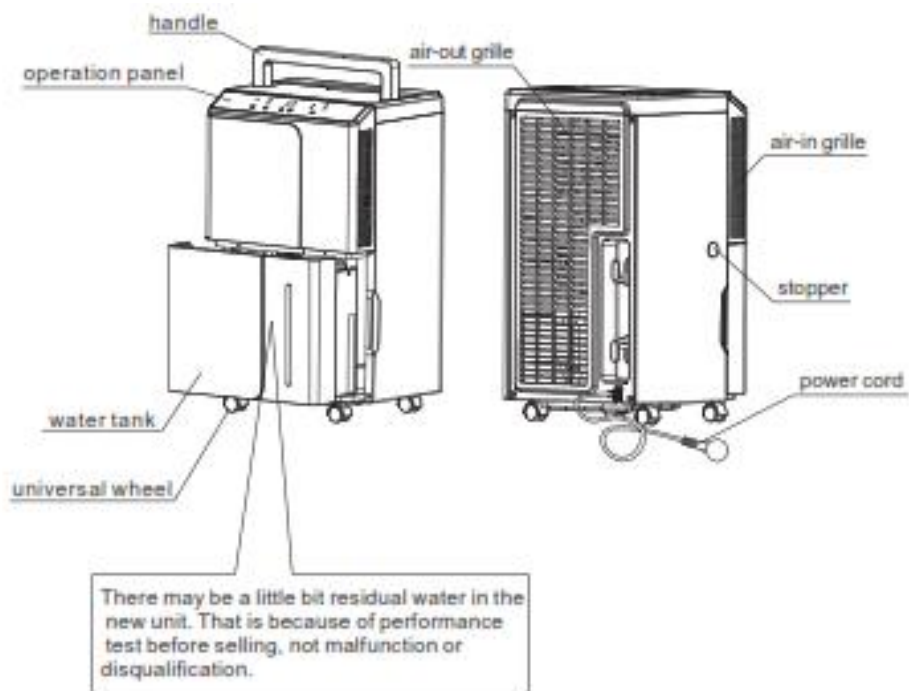

KONTROLPANEL & LED INDIKATOR:

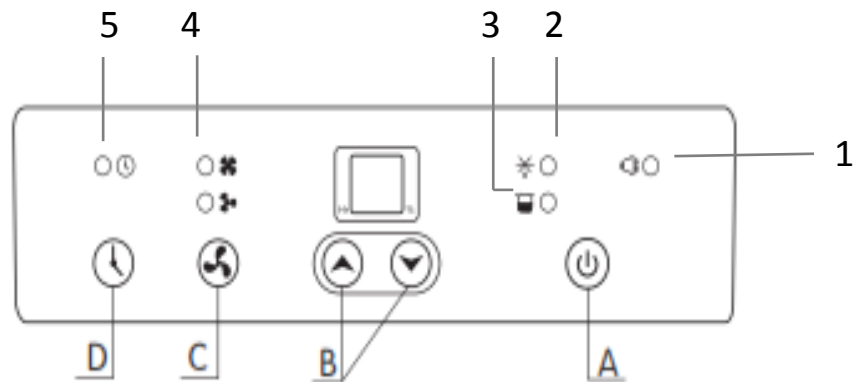

A. Tænd / Sluk knap:

Tænd Affugteren ved at trykke på denne knap én gang.
For at slukke trykkes der på denne knap igen.

B. Op og ned knap:

Bruges til at sætte luftfugtigheden, for hver tryk stiger eller falder værdien 59 %. Under 26 % ("CO") kører affugteren konstant.

C. Funktionsknap:

Kan indstille affugteren i 2 blæse hastigheder. Lav eller høj.

D. Timer knap:

Bruges til at sætte tiden for affugtningens længde.
For hver tryk (på B) stiger eller falder værdien 1 time.

Hvis der trykkes på både OP og NED knapperne på samme tid i 2 sek. vil alle knapper på panelet blive låst. For at låse op igen, gøres samme procedure igen.

1. Power indikator:

Efter tilslutning bipper affugteren og går derefter på standby og lampen blinker.

Tændt - lyser lampen konstant. Når affugteren slukkes, går den på standby og lampen blinker igen.

2. Afrimnings indikator:

Lyser under afrimning og slukker når afrimning er færdig.

3. Vandtanks indikator:

Når vandtanken er fuld, vil affugteren automatisk gå på standby og bippe 5 gange, samtidig vil lampen begynde at blinke hurtigt. Når tanken er tømt, slukker lampen og programmet fortsætter.

4. Blæser indikator:

Øverste lampe vil lyse ved høj blæsehastighed, ellers lyser den nederste lampe.

5. Timer knap indikator:

Begynder at blinke, når der trykkes på knappen; hvorefter tidsindstilling kan foretages.
Den forbliver tændt efter programmets start.

Går ud ved programmets afslutning eller hvis den indstillede tid bliver afbrudt.

OPSÆTNINGS INSTRUKTIONER

! VIGTIGT

Placerer affugteren i opretstående stilling. Ved transport af en affugter til byggepladsen, skal du lade affugteren stå i 30 min, før den tændes.

Dette er nødvendigt for at kølemiddel-systemet bliver stabiliseret og undgå at beskadige systemet.

Opsætning af affugteren:


- A. Betjen affugteren i et lukket område, da dette vil skabe en slags "tørrekammer".
- B. Luk alle døre, vinduer eller områder, der er åbne, for at maksimere affugterens reduktionseffektivitet. Hold gennemgang i rummet til et minimum. Placer affugteren i midten af rummet, væk fra vægge og møbler. Lad ikke luftstrømmen blokeres.

Brug evt. en lille ventilator til at cirkulere luften i rummet

- C. Strømtilslutningen skal være i overensstemmelse med spændingstallet på typeskiltet. Stikket skal være med jordtilslutning.
- D. Tag ledningen og sæt den korrekt til i stikkontakten.
- E. Hvis affugteren skal bruges over længere tid, vil det være praktisk at bruge en afløbsslange.
- F. Afløbsrør – funktion:
I meget fugtige områder, monteres en slange på afløbsstudsens, der findes bag proppen på siden af affugteren.
Denne skal have en diameter på mere end $\varnothing 14$ mm. Fastgør slangen/røret og før det væk fra rummet, dette vil give en hurtigere og mere effektiv tørring.

Herunder er der er beskrivelse af proceduren:

- a. Sluk for affugteren, stikket fjernes fra stikkontakten og træk vandtanken ud.
- b. Åben den lille luge på siden af affugteren, tag proppen ud. (fig. 1)
- c. Påsæt en $\varnothing 14$ mm slange på studsens og stram med et stemmebånd. (fig. 2)
- d. Efter brug isæt proppen på dens plads. (fig. 2)
- e. Genindsæt vandtanken.

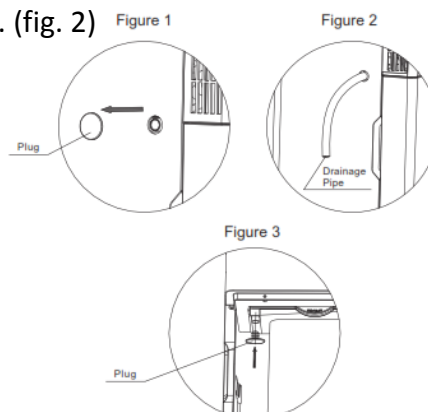

Sørg for afløbsslangen ikke er klempt eller tvundet sammen, ellers vil der ikke være ordentligt afløb; derved fungerer affugteren ikke optimalt.

Under brug bør slange ikke være hævet højere end slangestudsens på affugteren.

BETJENINGSVEJLEDNING

A. Tænd og sluk:

- a. Tryk på tænd/sluk knappen, for at tænde enheden.
- b. Efter brug, tryk på tænd/sluk knappen, for at slukke affugteren.

OBS.

Sluk ikke for strømmen ved at afbryde på stikkontakten.

Træk derimod stikket ud, når maskinen ikke er i brug, for strømbesparelse og sikkerhed.

For at undgå vandspild: **Undlad** at flytte affugteren i 3 min.

B. Fugtighed procenten indstilles på følgende måde:

Tænd for affugteren.

- a. Tryk på **▲**(UP) og **▼**(DOWN) for at vælge den ønskede luftfugtighed mellem 30% og 80 %.
Ved opstart vil der blive vist den sidst ønskede fugtighedsindstilling som startværdi i displayet.
Efter indstilling af fugtighed vil der lyde et lille bip og efter 5 sek. vil affugteren vise den aktuelle fugtighed og starte op. Hvis værdien er sat under 26 %, vil der i displayet vises "CO" og affugteren arbejder konstant.
- b. Indflydelse på Fugtindstillingen:
Hvis affugteren er sat til konstant affugtning, vil det ikke have nogen indflydelse på programmeringen, ved ændring af fugtighedsprocenten.
Hvis affugteren ikke er igangsat på konstant affugtning, vil den automatisk begynde 5 min. efter start.
Hvis det programsatte fugtighed er 3 % højere end den aktuelle fugtighed, vil affugteren automatisk stoppe, omvendt vil den starte op igen når fugtigheden er under 3 %.
- c. Automatisk slukning:
 1. Affugteren vil automatisk slukke efter 4 timers konstant affugtning.
Dette program bliver ikke påvirket af fugtighedsprocenten.
 2. Hvis affugterens tidsindstillings funktion er ændret, vil affugteren stoppe når den programsatte tid er gået.
Det vil sige, hvis der står "06", vil affugteren stoppe efter 6 timer.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Sikre at affugteren er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten før vedligeholdelse udføres

Forholdsregler ved flytning af Vandtank:

Tøm vandtanken efter brug.

Støt vandtankens bund ved tømning af vand.

Vær forsigtig med ikke at flytte eller beskadige føleren.

Effektiviteten på affugteren vil blive væsentligt reduceret, hvis filteret er blokeret.


Luftfilteret samler støv og let hindres filtreringen. For at opnå det bedste resultat af affugterens ydelse, bør filteret jævnlige renses.

Rens filtret hver 1 til 5 dag, hvis rummet er meget støvet.

Rens filtret en gang hver måned, hvis rummet er nogenlunde rent.

A. Rengøring af Luftfilter:

1. Tag vandtanken ud.
2. Fjern filteret (som vist nedenfor)
3. Støvsuge snavs fra filteret ved hjælp af slange og dyse.
4. Ved brug af lunkent vand (ikke højere end 40°C) og et mildt rengøringsmiddel vaskes filteret og lad det tørre.
5. Når filteret er tørt, monteres det igen i affugteren.

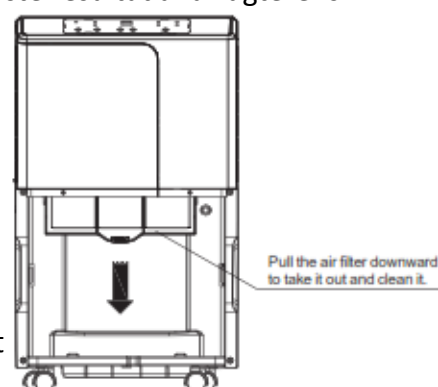

Luftfilteret må ikke tørres ved varmekilde eller i solen.

B. Check dræningsslangen:

Det er nødvendigt at efterse at dræningslangen uhindret kan komme af med vandet for at affugteren fungere ordentligt.

Drænslange bør efterse regelmæssigt og udskiftes ved behov.

C. Kraftig hældning af affugteren, vil forårsage driftsproblemer, f.eks. vil drift støjen bliver højere.

Resterende vand i apparatet kan også løbe over, under overdreven hældning.

d. Vær opmærksom i rum med træinventar eller andet i træ. Ved for hård affugtning kan træet slå revner.

Husk: Affugteren må ALDRIG ligge ned.

FEJLFINDING:

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Affugteren virker ikke	Ingen strøm til apparatet	Sæt stikket i stikkontakten
	Ikke trykket på tænd	Tryk på tænd
	E4 fejl vises	Tjek strømforsyningen
Affugteren samler for lidt vand	Utilstrækkelig arbejdstid	Give mere arbejdstid
	Filteret er blokeret	Rense filteret
	Lav omgivelses temperatur	Forøg omgivelsernes temperatur
	Kondensslangen er blokeret	Tjek slange for begrænsninger
Affugteren er i drift, men rummet er ikke tørt	Døre og vinduer er åbne	Luk døre og vinduer
Vand på gulvet	Affugter er flyttet rundt, overskudsvand i tanken løber over	Normalt fænomen
Afgangsluften er varm	Nedkøling af affugter	Normalt fænomen
Vandstøj	Kølevand løber	Normalt fænomen

ADVARSEL: Forsøg **IKKE** at rette fejl ved hjælp af ukvalificeret personale.

ADVARSELSKODER:

ADVARSEL: I tilfælde af en fejlkode, skal du **kontakte din leverandør.**

KODER	E1	E2	E3	E4
Fejlmeddelelse	Spole/følerfejl.	Fugtføler fejl.	Lav eller ingen kølemiddel.	Vandpumpe fejl eller blokering.
Displayvisning	Blinker hver 30. sek.	Blinker hver 30. sek.	Blinker konstant.	Blinker konstant.
Årsag	Tidsbestemt afrimning. Affugteren fungerer korrekt.	50 % R.H. vises kontinuerligt under drift tilstand.	Afbryd strømmen. Derefter tænd igen.	Affugter slukker automatisk. Fejlen skal udbedres inden driften kan påbegyndes.

SPECIFIKATION:

Model	DYD-630A
Affugterens kapacitet	30L/dag (27C RH80%)
	18L/dag (27C RH60%)
Strømforsyning	220 - 240V/50Hz
Max effekt	620W
Max strøm	3.0A
Maksimum sugetryk	300m ³ /h
Støjniveau	≤ 50dB/A
Driftsområde	5°C - 35°C
Netto vægt	18,5 kg
Brutto vægt	19,5 kg
Produktstørrelse	350 x 295 x 597 mm
Pakkestørrelse	430 x 370 x 670 mm

Tag ovennævnte data som reference, så du bør tage typeskiltet som endelige parameter.

STARING

Staring Maskinfabrik A/S
Starengvej 9-11
DK-9700 Brønderslev

Tlf.: +45 9882 1622

Fax: +45 9882 5591

www.staring.dk

staring@staring.dk

CVR.nr. DK 2767 2701

Forhandler